

Phantom Aurora Space マイクロボトル 取扱説明書


この度は Phantom Aurora Space マイクロボトルをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
下記マニュアルをよくお読みになりご使用下さい。



サンシャインレッドベース



リアルブラックベース

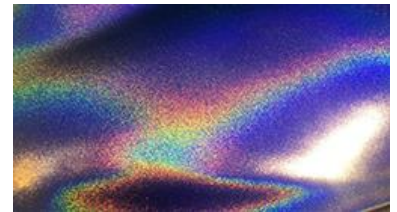

レイクブルーベース

ペイントマニュアル

1. 下地処理として、塗装面を市販のサンドペーパーで軽く擦って下さい。
2. お好みのベースカラーをペイントします。(SHOW UP Base Color マイクロボトルシリーズをお勧めします。)
3. ベースカラーをペイント後ファントムをペイントします。※ファントムはうすめ液で80~100%希釈でご使用して下さい。
4. 色決めが終わった時点でほとんどの場合塗りムラが見えなくなりますが、艶が無いのでムラを見落とす場合があります。2回ほど軽く乗せる様にムラ取りをします。
5. ファントムペイント後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



こちらから動画もご覧になれます。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678
Email. info@showup.jp